# **Panasonic**

設置ガイド ホームネットワークカメラ 屋内設置タイプ 品番 BL-C31

### プライバシー・肖像権について

カメラの設置や利用につきましては、ご利用されるお客様 の責任で被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、 行ってください。

- ※「プライバシーは、私生活をみだりに公開されないという 法的保障ないし権利、もしくは自己に関する情報をコントロールする権利。また、肖像権は、みだりに他人から 自らの容ぼう・姿態を撮影されたり、公開されない権利」 と一般的に言われています。
- ご使用いただく前に、「ご使用の前に/困ったときには」を 必ずお読みください。
- ◆本書では「ホームネットワークカメラ」のことを「カメラ」と表記しています。

設置は、かんたんガイドに従ってカメラの接続・設定をしたあとに行ってください。

# < 設置の手順 >

(2)

1 仮置きする

調整する

設置したい場所に仮置きしてください。

カメラの位置・向きを

実際にパソコン画面に表示された画像を確認しながら、カメラの適切な 位置・向きを調整してください。

- ◆ 人感センサーの検知による画像データの一時保存もしくは転送をしたいときは、 検知動作も確認してください。検知したときにインジケーターが点灯するように 設定すると、調整をする際に便利です。
  (☞ セットアップCD-ROM内の取扱説明書107ページ)
- ◆ 人感センサーの詳細については、以下の「人感センサーについて」を参照してください。
- 3) カメラを固定する

壁などに取り付ける場合は、確実に固定してください。(☞ 裏ページ)

● カメラが写すことができる最低被写体照度は1ルクスです。周りが暗くカメラ画像が見にくい場合は、補助照明を付けてください。

# ■ 人感センサーについて


人感センサーの詳細についてはパナソニックのサポートウェブサイト http://panasonic.co.jp/pcc/products/hnetwk/support/を参照してください。

人感センサー(焦電センサー)とは、人や動物などの温度をもつものから自然に放射されている赤外線による温度変化を検知するセンサーです。検知したカメラ画像を内部メモリーに一時保存したり、EメールもしくはFTP転送したりすることができます(設定のしかた 🖙 セットアップCD-ROM内の取扱説明書71ページ)。検知範囲は、環境温度や対象の移動スピードなどの条件によって、大きく変化しますので、設置場所には注意してください。


検知範囲について

(検知範囲の温度が20 ℃のとき)


#### <上から見た検知範囲>



#### <横から見た検知範囲>

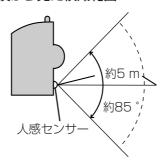

- 人感センサーの検知範囲については、横からの動きは温度変化を検知しやすく、正面からの動きは、検知しにくくなります。 カメラの前を人が横切るような場所に設置してください。(図1参照)
- カメラの向きが人感センサーの方向と一致していない場合は、一時保存/転送したカメラ画像に人感センサーに反応した人などが写らないことがあります。(図2参照)カメラの向きが人感センサーの検知範囲と一致するようにパン/チルトを設定し(☞ セットアップCD-ROM内の取扱説明書16ページ)、ほかのユーザーがパン/チルト操作をできないように機能制限することをおすすめします。

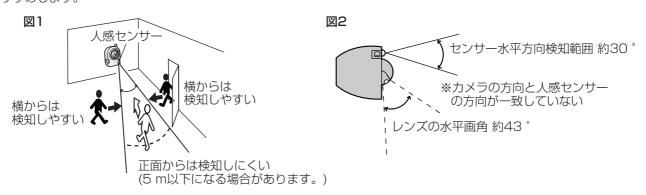

# 設置場所について

- 夏場のように周囲の環境温度と人体との温度差が少ない場合は、検知範囲内でも人感センサーが動作しないことがあります。
- カメラの近く(約1 m以内)では、検知範囲の外でも検知することがあります。
- 人感センサーの前に障害物があると、人感センサーが反応しません。障害物を取り除くか設置場所を変えてください。
- 人感センサーを正しく動作させるために、以下のような場所への設置は避けてください。温度変化の検知が正しく行われないことがあります。













# ■ 木質の壁に取り付けるとき

壁に壁掛用ねじ(付属品)とワッシャー(付属品)を取り付けて、カメラを設置する

- ●壁掛用ねじで設置できるのは木質の壁です。
- ◆ 木材などの梁がある所に確実に取り付けてください。 (カメラが落ちて破損することがあります。)
- 壁掛用ねじで天井に取り付けないでください。(落下する可能性があります。)

# <u></u> 注意

# ■ 強度の弱い壁には取り付けない



「石膏ボード・ALC (軽量気泡コンク リート)・コンクリートブロック・ 厚さ2.5 cm以下のベニヤ板など。

禁止

落下して、けがの原因になることがあります。

●取り付けるときは、本体を十分に支えられ振動がなく 強度のある壁に確実に取り付けてください。

- 29 mm 29 mm 単立 法の数 な 引 1.8 mm
- 本製品は屋内設置用カメラです。屋外には取り付けないでください。
- パン/チルト動作を正しく動作させるため、カメラを傾けて取り付けないでください。
- ●本体が温かくなりますが、異常ではありません。